Panasonic

コスモシリーズ ワイド21
埋込一時点灯スイッチ（2線式・受信器）
（約10秒～30分可変形）（ブランクチップ付）（ホワイト）

取扱説明書

品番 **WTC 5365W**

施工店様へのお願い　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

ご採用いただきありがとうございました。よくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと、大切に保管してください。

安全上のご注意

⚠警告　守らないと感電や思わぬ事故の原因になります。
●照明器具の点検・交換時は、必ず時間設定ツマミを「切」にする。

一時点灯機能による消し忘れ防止

さらに専用発信器と組み合わせると、こんな使い方ができます。
乾電池式だから配線不要!!

「熱線センサ発信器」と組み合わせると玄関や廊下などのレイアウトに合わせ検知エリアを自由に変更可能!!

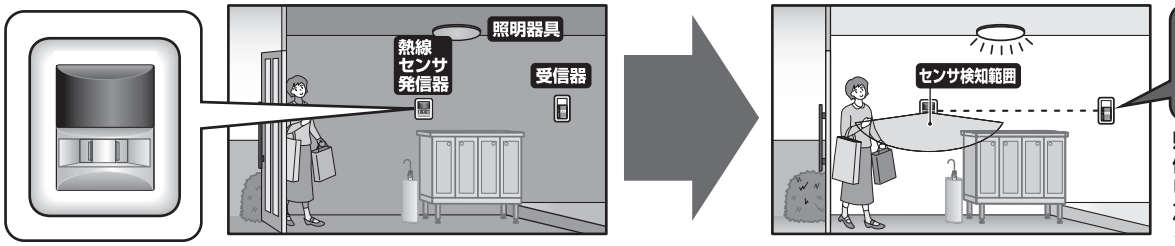

※熱線センサ発信器の取扱・設定方法などについてはWTC53691Wの取扱説明書をご覧ください。

照明が点灯しているとき受信器を押すと、照明が消灯します。手動でOFFしても次回自動でONします。
※手動で消灯後、約15秒間は自動点灯しません。

「あけたらタイマ発信器」と組み合わせると希望の時間に照明を点灯/消灯可能!!

照明の点灯/消灯の操作が2ヵ所からできます。

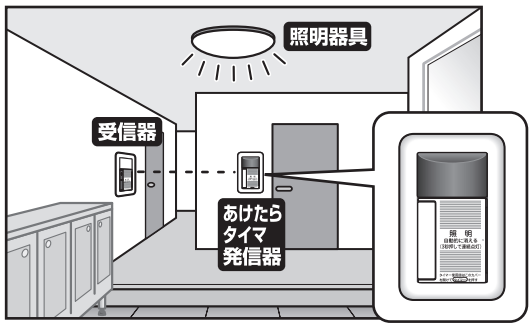

※あけたらタイマ発信器の取扱・設定方法などについてはWTC53692Wの取扱説明書をご覧ください。

普段の外出時、帰宅時刻に合わせ照明を点灯させたい!!

毎日同じ時刻に点灯/消灯します。

定刻動作

点灯時刻（18：00）の場合
設定時刻通り
18:00に点灯

消灯時刻（23：00）の場合
設定時刻通り
23:00に消灯

旅行などの長期不在時、在宅を装いたい場合は!!

毎日違った時刻に点灯/消灯します。

留守番動作

点灯時刻（18:00）の場合
17:30～18:30の間で
ランダムに点灯

消灯時刻（23:00）の場合
22:30～23:30の間で
ランダムに消灯

ご注意! この商品は侵入や盗難などを阻止するものではありません。万一被害に遭われても一切責任は負えませんのでご了承ください。

「熱線センサ発信器」と「あけたらタイマ発信器」を併用することもできます。

※熱線センサ発信器・あけたらタイマ発信器の取扱・設定方法などについてはWTC53691W・WTC53692Wの取扱説明書をご覧ください。

各部のなまえとはたらき

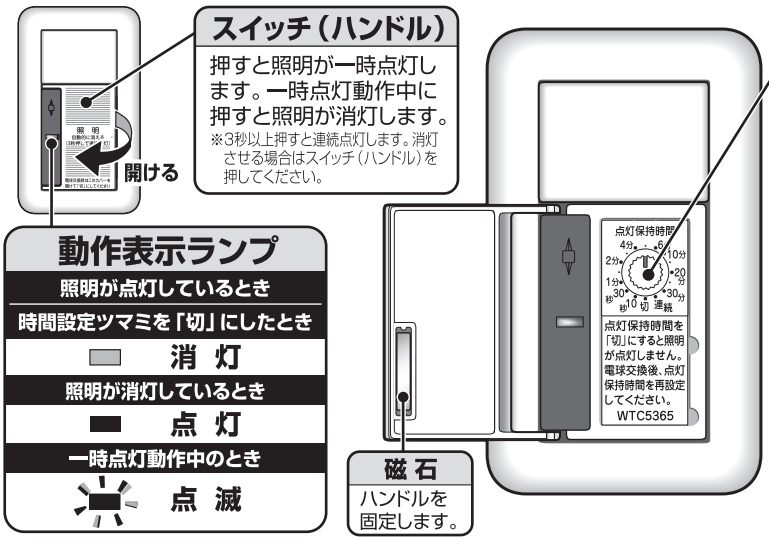

スイッチ（ハンドル）

押すと照明が一時点灯します。一時点灯動作中に押すと照明が消灯します。

※3秒以上押すと連続点灯します。消灯させる場合はスイッチ（ハンドル）を押してください。

動作表示ランプ

照明が点灯しているとき

時間設定ツマミを「切」にしたとき

消 灯

照明が消灯しているとき

点 灯

一時点灯動作中のとき

点 滅

磁石

ハンドルを固定します。

時間設定ツマミ

●「連続」「切」の切り替えができます。
● 点灯している時間が変えられます。

約10秒～30分までの間（14段階）で時間設定ができます。

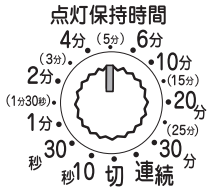

※（ ）内の時間は商品には表示がありません。

ご注意! 時間設定ツマミは「カチッ」と止まる位置に合わせてください。クリック感のない中間位置では正しく時間設定できません。

※「連続」の場合は一時点灯機能ははたらきません。スイッチ（ハンドル）を押して消灯してください。

※電球交換時は、設定を「切」にして動作表示ランプが消灯していることを確認してください。（「切」設定中はハンドル操作、発信器で点灯できません。）電球交換後、元に戻してください。

※工場出荷時は約5分に設定してあります。

使用上のご注意

●磁石にフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。記録内容消失のおそれがあります。

●器具の汚れは、柔らかい乾いた布で傷を付けないようにふき取ってください。シンナー、アルカリ性洗剤、酸性洗剤、クレンザーなどは使用しないでください。また殺虫剤、芳香剤などがかからないようにしてください。故障や変型・変色の原因になります。

故障ではありません

受光到達距離が短くなる場合があります

●受光部に強い光（直射日光など）を受けたとき
●受信器の近くにインバーター照明器具などがあるとき
●IH機器を使用しているとき
●強力な電波、ノイズなどの電気的雑音を受けたとき
●発信器の電池が少なくなってきたとき

点灯時間が長くなる場合があります

●点灯保持時間中に停電した場合や照明器具のプルスイッチ（引き紐）による消灯操作をしたとき

使用中わずかにうなり音が発生したり、器具表面が暖かくなる場合があります

受信可能エリア

発信器を壁に取り付ける場合は、下記アミ部 の受信可能エリア内の設置をおすすめします。下記エリア外に取り付ける場合は、受信できることを確認の上取り付けください。

注）発信器を4コ以上取り付けないでください。
発信器の信号が干渉して、受信器の動作が不安定になり、照明が点灯しなくなるおそれがあります。

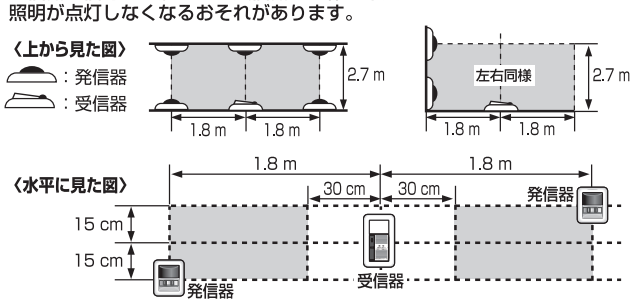

適合発信器

※発信器の取付方法は発信器の取扱説明書を参照ください。

WTC53691W（熱線センサ発信器）	WTC53692W（あけたらタイマ発信器）

定 格・仕 様

定　　格	2 A 100 V AC	消 費 電 力	1 W以下
定格周波数	50 Hz / 60 Hz	使用周囲温度	0 ℃ ～ 35 ℃
使用周囲照度	1000 lx以下	点灯保持時間	約10秒～30分（工場出荷時：約5分）

照明器具を取り替えるときは…容量を確かめてお取り替えください。

■白熱灯：20 W～200 W（180 W）

L：低力率蛍光灯
H：高力率蛍光灯

■スタータ式蛍光灯

	10形 ※1	13形～20形 ※1		27形～30形 ※1		32形		36形		40形		※ 32形+30形 (62 W)	65形		※ 40形+30形 (70 W)	※ 40形+32形 (72 W)
	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	L	H	L	L	L
電子スタータ式（E（P）L・E（P）H・EM） グロー式（G（P）L・G（P）H・GM）※2	8 (7)	－ ※3	5 (4)	－ ※3	3 (2)	4 (3)	2 (1)	4 (3)	2 (1)	3 (3)	2 (1)	1 (0)	2 (2)	1 (1)	1 (0)	1 (0)

備考　適合点灯管　パナソニック（株）製右記商品をご使用ください。

グロー点灯管	電子点灯管
FG－7E	→ FE7E
FG－1E	→ FE1E
FG－5P	→ FE5P
FG－4P	→ FE4P

■インバータ式蛍光灯（住宅用）

	6形・10形	13形・15形	16形	18形～20形	24形	27形	20形（28 W）【高出力点灯】	30形・40形・54形	※ 30形+15形 (45 W)	※ 32形+30形・40形+30形・40形+32形 (62 W・70 W・72 W)	※ 34形+20形・34形+27形 (76 W・86 W)【高出力点灯】	※ 40形+32形+30形 (102 W)	※ 54形×2 (108 W)
インバータ（E）　※4 （パルック蛍光灯・Hfスリム蛍光灯）	9 (8)	4 (4)	2 (2)	4 (4)	2 (2)	4 (4)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	1 (0)	1 (0)

	40形	70形～100形	※ 100形+40形 (140 W)	※ 40形×4・100形+70形 (160 W・170 W)
ツインPa（E）　※4 （ツインパルック蛍光灯）	3 (2)	1 (1)	1 (1)	1 (0)

	32形（45 W）【高出力点灯】	※ 32形×2（90 W）【高出力点灯】
Hfインバータ（E） （Hf蛍光灯）	2 (1)	1 (0)

	7形～12形	13形～20形	22形～25形
電球形蛍光灯	7 (7)	6 (5)	4 (3)

※1：32形未満のランプを使用しているグロー式蛍光灯はグロー点灯管を電子点灯管に取り替えの上ご使用ください。

※2：電子スタータ式蛍光灯、電子点灯管を使用している蛍光灯はスイッチを繰り返し入/切すると点灯しなくなることがありますが照明器具の特性によるものです。この場合はスイッチを一旦切った後、しばらく待ってから入れ直してください。

※3：スイッチや照明器具からうなり音が聞こえることがありますのでご使用できません。

※4：壁スイッチまたは引き紐で点灯状態を切り替えることができる照明器具も接続できます。

●上記灯数表の記号（E、ELなど）は当社照明器具品番末尾の記号です。また、数字はランプの数を表しています。（但し、※の場合は照明器具の台数です。）

●グラスウールありの場合は、（ ）内の灯数にてご使用ください。

ご注意!
・電球形蛍光灯をご使用の場合、停電復帰時や電球交換時に一瞬点灯するものがありますが、異常ではありません。
・施設用インバータ照明器具、換気扇、シーリングファン、センサ機能付照明器具、白熱灯用調光機能付照明器具、ダウントランス内蔵照明器具、HID負荷には接続できません。
・電磁接触器、負荷増設ユニットとの連動はできません。

パナソニック株式会社　パワー機器ビジネスユニット
〒514－8555　三重県津市藤方1668番地

© Panasonic Corporation 2012

お客様ご相談センター
電 話 0120-878-365
FAX 0120-878-236

8A2 T51 00003
M1206M21111